



## Automatic Washing Machine User Manual

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی اتوماتیک پریمو



لطفا قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.

## فهرست مطالب

1	اطلاعات فنی
2	نکات ایمنی
4	آماده سازی دستگاه
5	نصب دستگاه
9	علامیم بین المللی روی لباسها
10	روش برطرف کردن لکه ها
13	قسمتهای مختلف دستگاه
19	طریقه استفاده
22	برنامه های شستشو
40	طریقه استفاده از شوینده
41	نگهداری و تمیز کردن
43	عیب یابی
44	پیغامهای خطا
46	نقشه برق

اطلاعات فنی			
بعضی از ابعاد	بعضی از ابعاد	بعضی از ابعاد	بعضی از ابعاد
عرض 595 mm		به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	منبع برق
ارتفاع 850 mm		به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	مجموع مصرف برق
عمق 630 mm		به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	فیوز خودکار
لباس های پشمی و ظریف: 1 kg	لباس های نخی و کتان: حد اکثر ظرفیت محصول الیاف مصنوعی: 2 kg	لباس های نخی و کتان: حد اکثر ظرفیت محصول الیاف مصنوعی: 2 kg	حداکثر میزان لباس

## نکات ایمنی

**!** برای کاهش خطر برق گرفتگی، آتش سوزی، آسیب به دستگاه و یا آسیب دیدن افراد در حین استفاده از دستگاه نکات ایمنی زیر را با دقت بخوانید و رعایت کنید.

- این لباسشویی تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است، از آن استفاده های نامتعارف نکنید.
- هرگونه تغییر در ساختار دستگاه خطرناک بوده و منجر به آسیب رسیدن به کاربر و دستگاه می شود.
- وزن دستگاه زیاد می باشد، بنابراین برای جابجایی و حمل آن باید اصول خاصی رعایت شود. (مراجهعه شود به بخش آماده سازی)
- افرادی که با عملکرد دستگاه آشنا نیستند نباید با آن کار کنند.
- هرگونه تغییری در سیستم آب و برق دستگاه ممنوع می باشد.
- در هنگام نصب مراقب باشید که سیم برق در زیر دستگاه قرار نگیرد.
- قبل از استفاده برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، همه وسایل بسته بندی و حفاظتی را خارج کنید، عدم انجام این کار منجر به وارد آمدن آسیب جدی به دستگاه می شود.
- اگر لباسشویی روی فرش یا موکت قرار دارد بایستی مطمئن شوید که هوا آزادانه در زیر آن جریان دارد.
- دستگاه باید به پریز دارای سیم اتصال به زمین متصل گردد.
- از اتصال چند دستگاه به یک پریز مشترک خودداری نمایید.
- در پایان کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کرده و شیر آب را ببندید.
- با دستان مطروب دوشاخه را به پریز متصل نکنید و یا آن را نکشید. برای جدا کردن دوشاخه هرگز سیم اتصال را نکشید، بلکه خود دوشاخه را گرفته و از پریز بکشید.
- تنها لباسهایی که قابلیت شستشو با لباسشویی را دارند بشویید و اگر در این مورد شک دارید به برچسب لباس و جدول علاوه بین المللی روی لباسها مندرج در صفحه 9 مراجعه کنید.
- قبل از قرار دادن لباسها در دستگاه بررسی کنید که همه جیبها خالی باشند، زیرا اشیاء محکم یا نوک تیز مانند سکه، سوزن، میخ، یا حتی سنگ می توانند موجب وارد آمدن آسیب های جدی به دستگاه شوند.




- لباس های آلوده به مواد نفتی را با لباسشویی نشویید، بلکه ابتدا لکه ها را با مواد شوینده پاک کرده و صبر کنید تا لباسها کاملاً خشک شوند سپس آنها را با لباسشویی بشویید.
- از قراردادن لباسها روی درب لباسشویی یا وارد کردن نیروی اضافی روی درب خودداری کنید.
- پس از شستشوی پرده و پارچه های بلند، فیلتر خروجی را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تمیز کنید.
- هرگز دستگاه را تعمیر یا باز نکنید و برای هر اقدامی به مرکز سرویس مشتریان مراجعه نمائید.
- اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دید، تعویض آن باید بوسیله متخصص مرکز خدمات مشتریان انجام شود.
- قبل از تمیز کردن و انجام هرگونه سرویسکاری دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- از قراردادن دستگاه در مکانهای روباز و مرتبط خودداری کنید زیرا رطوبت در هنگام کار دستگاه موجب بروز خطر می گردد. همچنین از پاشیدن آب به قسمت کنترل پانل خودداری کنید.
- تعمیر دستگاه فقط باید بوسیله تعمیر کار مجاز مرکز خدمات مشتریان انجام شود در غیر اینصورت منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نیز باطل می گردد.
- برای شستشوی جوراب یا لباس های زیر از یک عدد کیسه نخی استفاده کنید به گونه ای که لباس ها را در آن قرار داده و کیسه را گره بزنید.
- برای تعمیر دستگاه فقط باید از قطعات اصلی استفاده شود.
- اگر دستگاه را برای مدت طولانی نیاز ندارید حتماً دوشاخه را از برق کشیده و شیرهای ورودی آب را بیندید.
- همچنین توصیه می شود که درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا در داخل محفظه شستشو جریان داشته باشد.
- کابل برق را محکم خم نکنید و از قرار دادن اشیاء سنگین روی آن خودداری کنید، کابل برق آسیب دیده می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
- از قرار دادن گاز و موارد احتراق پذیر (بنزین، تیغ، نفت، الکل و غیره) در اطراف دستگاه خودداری نمایید، ممکن است باعث انفجار و آتش سوزی شود.
- در صورتی که دستگاه پر از آب شد، سریعاً دستگاه را خاموش نموده و با مرکز خدمات درج شده در کارت ضمانت تماس بگیرید (تماس با آب ممکن است موجب برق گرفتگی شود).
- هنگام تمیز کردن دستگاه، کابل برق را از پریز بکشید، ممکن است برق گرفتگی صورت بگیرد.

## آماده سازی دستگاه

1. ابتدا دستگاه را از درون بسته بندی خارج نموده و کلیه فوم ها و دیگر اجزاء بسته بندی را از آن جدا کنید.
2. لوازم همراه محصول را طبق لیست زیر کنترل کنید:

شیلنگ ورودی	دفترچه راهنمای	درپوش پلاستیکی
		

- به هنگام نصب دستگاه برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از حمل و نقل، 3 عدد پیچ به همراه واشر پلاستیکی در پشت بدنه نصب می شود که قبیل استفاده باید آن ها را جدا کرد، در غیر اینصورت در هنگام کار موجب تولید سر و صدا، لرزش شدید و خرابی دستگاه می گردد.
- پس از جدا کردن پیچ ها حتماً درپوش های پلاستیکی را در محل سوراخ ها قرار دهید.
- برای جابجائی دستگاه باید دوباره پیچ ها و واشرها را در جای خود قرار دهید، سپس آن را جابجا نمایید.

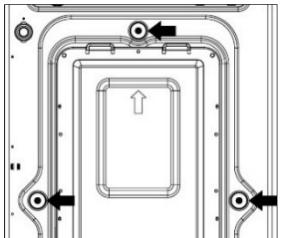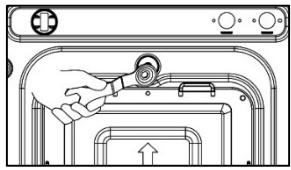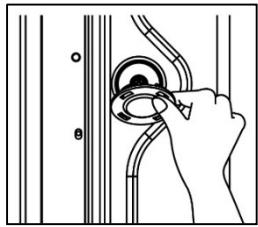(1) موقعیت پیچ های حمل و نقل	(2) پیچ ها را باز کنید	(3) قرار دادن درپوش ها
		

## نصب دستگاه

- پس از پیدا کردن مناسب ترین مکان برای قرار دادن دستگاه، سطح آنرا با استفاده از 4 پایه تنظیم شدنی تراز کنید.
- در هنگام قرار دادن و تنظیم پایه ها مهره ها را به خوبی محکم کنید.



- اگر دستگاه به خوبی نصب نشده و تراز نباشد، در هنگام کار کردن حرکت کرده و تولید صدا می کند و ممکن است آسیب ببیند.

### روش تنظیم پایه های دستگاه

پایه های عقبی دستگاه را تا انتهای محکم نموده و مهره های قفل کن را به بدنه فیکس نمائید. محصول را در محل تعییه شده قرار داده و پایه های جلویی را طوری تنظیم کنید تا دستگاه کاملاً در محل خود به صورت قطری فیکس و تراز گردد سپس مهره قفل کن را زیر بدنه محکم کنید. توجه: جهت اطمینان از اینکه دستگاه درست تراز شده است، قسمت فوقانی دستگاه را به جلو تکان دهید و مطمئن شوید که هیچگونه لقی وجود ندارد.

- توصیه می شود دستگاه را در مکان های بسیار سرد قرار ندهید.
- مقداری فضای اطراف دستگاه در نظر بگیرید: چپ و راست 2 سانتیمتر و پشت 10 سانتیمتر



**وجود هر گونه رطوبت احتمالی در دستگاه بدلیل تست عملکردی محصول توسط شرکت سازنده می باشد.**


## روش اتصال لوله های آب لباسشویی

در لباسشویی هایی که مجهز به دو ورودی آب هستند یکی را به شیر آب گرم و دیگری را به شیر آب سرد متصل کنید. در صورتی که تنها یک لوله آب وجود دارد آن را به ورودی آبسرد متصل کنید، در این موضع باید ورودی آبگرم مسدود شود یا از شیر یک به دو استفاده گردد.

- اگر از سیستم تقویت فشار آب ورودی استفاده می نمایید باystی فشار ورودی آب دستگاه بصورت دستی تنظیم شود.


### برای شیرهای آب معمولی

- (1) یقه لوله ورودی را پایین بکشید تا بتوانید رابط را از آن جدا سازید.
- (2) سپس 4 عدد پیچ اطراف رابط را آهسته باز کنید تا جاییکه براحتی به شیر آب متصل شود.
- (3) پس از آن پیچ های رابط را بیندید تا محکم به شیر متصل شود.
- (4) چسب دور رابط را باز کرده و قطعه پایین رابط را بپیچانید تا محکم شود.
- (5) یقه لوله ورودی را پایین کشیده و لوله ورودی را به شیر آب متصل کنید.
- (6) انتهای دیگر لوله ورودی را به ورودی دستگاه متصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

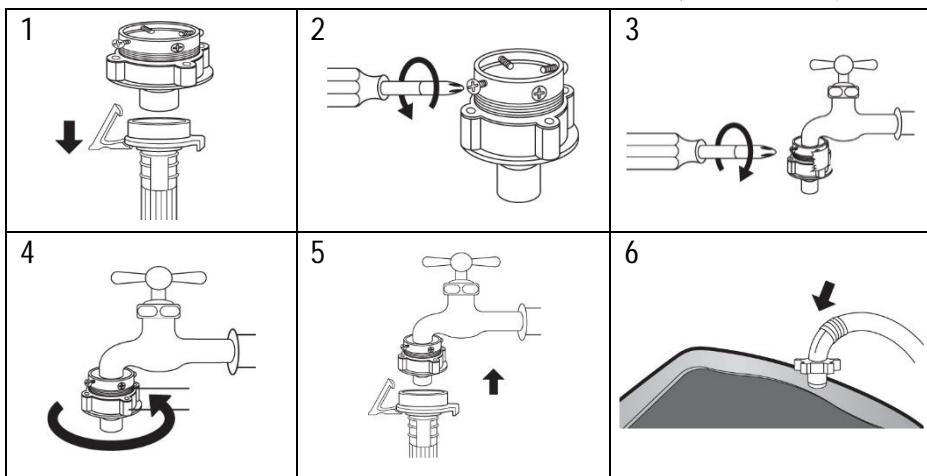


## برای شیرهای آب سریچدار

- (1) لوله ورودی را به شیر آب بینید بدین صورت که رابط را بدور شیر بپیچانید.
- (2) در صورت لزوم می توانید از رابط ورودی استفاده کنید.
- (3) انتهای دیگر ورودی آب را به لباسشویی متصل کرده و بچرخانید تا محکم شود.

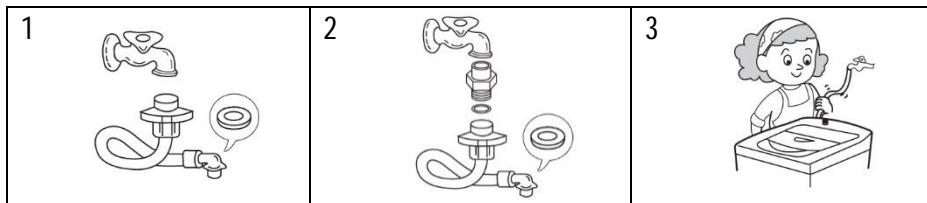

- پس از اتصال لوله ورودی، شیر آب را باز کنید و اجازه دهید مقدار زیادی آب خارج شود تا اینکه رنگ آن شفاف شده و هیچگونه رسوبات و ناخالصی نداشته باشد.
- لوله تخلیه را از پلاستیک لوازم جانبی خارج کرده و به خروجی تخلیه موجود در پشت دستگاه متصل نمایید.
- در صورتی که لوله تخلیه فاضلاب در نزدیکی دستگاه وجود ندارد، برای تخلیه می توان نگهدارنده لوله را ببروی لبه دستشویی یا سینک ظرفشویی قرار داد.
- توجه: سر لوله تخلیه نباید در آب فرو رود، همچنین در صورت بلند کردن لوله تخلیه طول آن نباید بیشتر از 150 سانتیمتر شود.

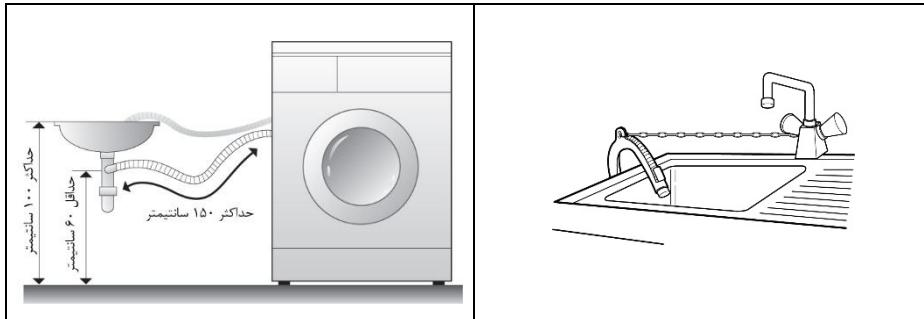

## روش اتصال به برق

- مطمئن شوید که ولتاژ نوشته شده بر روی برچسب اطلاعات فنی (برچسبی که در پشت لباسشویی قرار دارد) با ولتاژ منزل شما مطابقت داشته باشد.
- پریزها و سیم های برق باید توانائی ارائه حداکثر بار الکتریکی را داشته باشند.
- پریز باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.
- لباسشویی نباید با رابط یا سه راهی به پریز متصل شود.
- چنانچه پریز برق به سیستم ارت ساختمان متصل است دیگر نیازی به سیم ارت اضافی نمی باشد در غیراینصورت باید یک سیم ارت اضافی پشت دستگاه در بالای آن بسته شده و سر دیگر سیم به زمین (ارت) متصل شود. (این کار باید حتماً توسط سرویسکار مرکز مجاز خدمات مشتریان انجام شود)
- دوشاخه باید در محلی باشد که دسترسی به آن آسان باشد.

## اطلاعات مفید

- صرفه جویی آب و برق در طی فرآیند شستشو:
- جمع آوری لباسها برای یکبار بارگیری کامل لباسشویی
- زیاد پرنکردن لباسشویی
- پیش شستشوی لباسهای بسیار کثیف
- کاهش مقدار پودر شوینده یا انتخاب برنامه های شستشوی سریع یا کوتاه برای لباس های کم چرک
- انتخاب مناسب دمای شستشو ( فقط برای لباس های بسیار کثیف از 60 درجه سانتیگراد تجاوز کنید).
- بیش از مقدار مورد نیاز پودر شوینده استفاده نکنید.
- استفاده از مواد نرم کننده لباس ها را نرم تر و اتوی آنها را راحت تر می نماید.

## علائم بین المللی روی لباسها

قبل از شستشوی لباسها به برچسب آنها توجه کنید. جدول زیر راهنمای علائم لباس ها می باشد.

	اتوکردن تا دمای حداکثر 100 درجه		شستشوی معمولی
	اتو نشود		شستشوی ملایم
	خشکشوبی با استفاده از حلال		شستشو تا دمای حداکثر 95 درجه
	خشکشوبی تنها با شوینده مایع و الكل خالص		شستشو تا دمای حداکثر 60 درجه
	خشکشوبی تنها با استفاده از پرکلرید، شوینده مایع و الكل خالص		شستشو تا دمای حداکثر 40 درجه
	خشکشوبی نشود		شستشو تا دمای حداکثر 30 درجه
	تصورت پهن شده خشک شود		شستشو با دست
	تصورت آویخته خشک شود		با آب شسته نشود
	روی بند رخت خشک شود		شستشو با سفیدکننده در آب سرد
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت ملایم خشک شود		سفیدکننده اضافه نشود
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت پایین خشک شود		اتوکردن تا دمای حداکثر 200 درجه

## روش برطرف کردن لکه ها

لکه ها و آلودگی های زیاد و سخت را باید با عملیات پیش شستشو یا خیساندن از بین برد. عملیات خیساندن، لکه های برقی لکه های پروتئینی مثل خون، شیر یا سبزه را آسانتر می کند. پیش شستشو به سست کردن آلودگی ها قبل از شستشو کمک می کند. جهت خیساندن لباس ها حتماً از آب و لرم استفاده کنید؛ آب داغ موجب تثییت شدن لکه ها می شود. سعی کنید لکه ها را همان زمانی که بوجود می آیند از بین ببرید.

قبل از برطرف کردن لکه ها ابتدا نوع لکه، مدت زمان ایجاد لکه، نوع لباس و اینکه آیا لباس رنگ ثابت است یا خیر را مشخص کنید. لکه ها را با آبسرد یا ولرم تمیز کنید. هنگامی که نیاز به استفاده از سفید کننده است از مواد سفید کننده ای استفاده کنید که لباس را خراب نمی کند. بعضی از لکه ها را نمی توان تنها با لباسشویی از بین برد و نیاز به شستشو با دست نیز دارند، برای اینکار قبل از برطرف کردن هرگونه لکه ای با دست، ابتدا بر روی گوشه ای از لباس انجام دهید.(از گوشه لکه شروع کرده و به داخل آن نفوذ کنید، با این روش از بوجود آمدن حلقه سیاه بدور لکه جلوگیری می شود).


چند روش از بین بردن لکه ها در زیر آورده شده است:

با استفاده از پارچه ضخیمی واکس را پاک کنید سپس زیر و روی لباس دوتکه کاغذ جذب کننده(Absorbent paper) قرار دهید و اتوی داغ را روی آن بگذارید.	واکس
با استفاده از پارچه نرم آغشته به الکل سفید لباس را تمیز کنید. مراقب باشید که لکه پخش نشود.	جوهر خودکار و امثال آن
اگر لباس قابلیت شستشو با مواد سفید کننده را دارد، به لباسشویی مقداری مایع سفید کننده اضافه کنید (به جدول و برنامه های شستشو مراجعه کنید) و یا قسمت کشیف لباس را در آب اکسیژنه 10 بمدت 10 تا 15 دقیقه قرار دهید.	لکه های سیاه و کثیف
پارچه آغشته به محلول آب اکسیژنه 10 را روی لکه قرار داده و با اتوی نسبتاً داغ اتو کنید.	علازم زرد ناشی از اتو

بر روی لکه، آبلیمو و نمک ریخته و آن را در آفتاب قرار دهید و سپس بصورت عادی بشویید.	علام زنگ زدگی (ناشی از قسمتهای فلزی لباس)
بر روی آن مقداری بخ قرار دهید و تا آنجا که ممکن است آدامس را جدا کنید، سپس با پارچه پنبه ای آغشته به استون (لاک پاک کن) آن را پاک کنید.	آدامس
رنگ های تازه را پاک کرده و با مواد خشک شویی متیل تربانتین تمیز کنید و بصورت عادی بشویید.	رنگ روغنی
هنگامی که رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید.	رنگ پلاستیک
لکه های روی لباس های پشمی یا پنبه ای را می توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کرد. لکه های روی لباس های ابریشمی نیاز به تری کلرواتیلن دارد.	رژلب
تکه ای کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بمالید و مرتبأً کاغذ را تعویض نمایید و این عمل را تا زمان از بین رفتن لکه ادامه دهید.	لاک
مقداری گره تازه روی لکه بمالید و مدتی آن را به حال خود رها کنید سپس با روغن تربانتین آنرا پاک کنید.	قیر
کمی استون بر روی لکه بمالید سپس آن را در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید.	لکه سبزه و چمن
فوراً با آب سرد بشویید و اگر هنوز لکه باقیست آن را در آب نمک بخیسانید و با صابون بشویید.	خون
آن را در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده شسته و با آبسرد آب بکشید.	کاکائو / شکلات
فوراً لباس را بطور عمودی در آب قرار دهید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده و آبگرم (تا جاییکه جنس لباس اجازه می دهد) بشویید.	قهوه
با آبسرد آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید. اگر هنوز لکه	خامه/بستنی


باقیست با استون آن را از بین ببرید.	
قسمت مورد نظر را با سرکه سفید شسته و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استون تمیز کرده یا آن را با شوینده آنزیم دار بخیسانید.	عطر
با شوینده آنزیم دار در آب سرد بخیسانید سپس آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید.	تخم مرغ
فوراً با آبسرد آبکشی کنید، سپس کمی شوینده بر روی لکه ریخته و بصورت عادی بشویید.	میوه
قسمت لکه دار را بر روی کاغذ جاذب قرار دهید و از پشت آن تمیز کردن را شروع کنید، بدین صورت که با استون یا مایع خشک شویی تمیز کرده و بصورت معمولی بشویید.	گریس / روغن
با آبگرم و شوینده بشویید سپس روی آن آبلیمو ریخته و در آفتاب قرار دهید و بصورت عادی بشویید. اگر هنوز لکه باقیست و مشکلی برای لباس بوجود نمی آید از سفید کننده استفاده کنید.	کپ
لجنها خشک را با مسوак جدا کنید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با کمی شوینده آن را تمیز نموده و بصورت عادی بشویید.	لجن

## قسمت های مختلف دستگاه

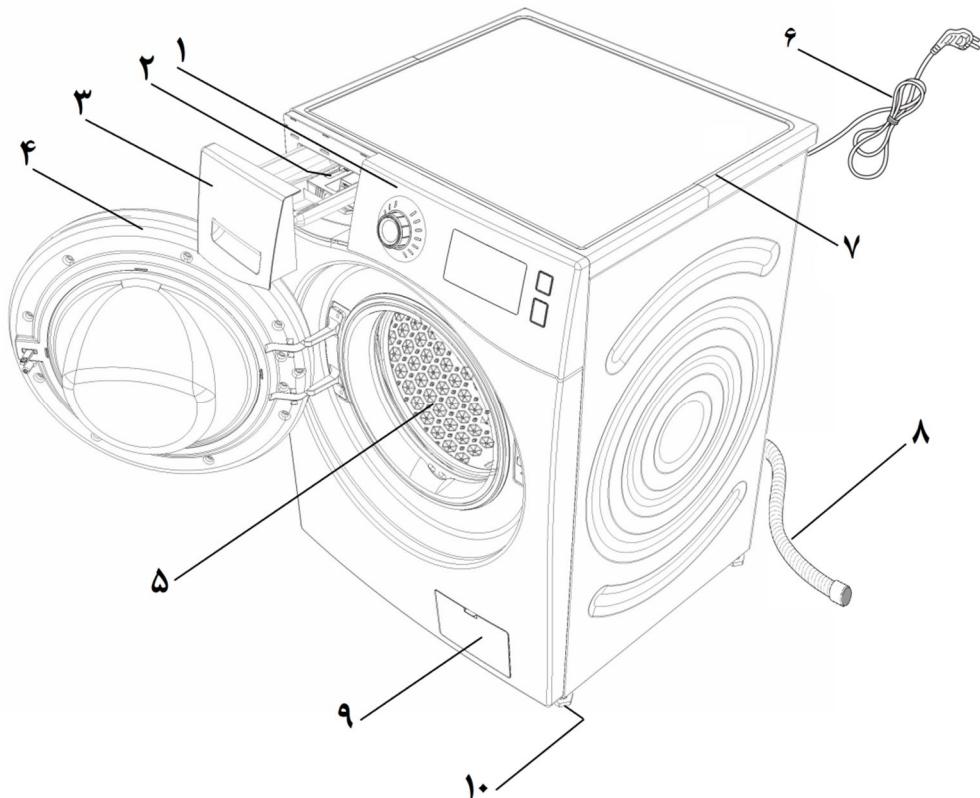

صفحة رو	(7)	کنترل پانل	(1)
لوله تخلیه	(8)	اهرم آزادسازی جاپودری	(2)
پمپ تخلیه ، درب بازکن	(9)	کشوی جاپودری	(3)
اضطراری و تخلیه اضطراری		درب دستگاه	(4)
پایه های تنظیم شدنی	(10)	محفظه شستشو(درام)	(5)
		دوشاخ برق	(6)

## قسمتهای مختلف کنترل پانل

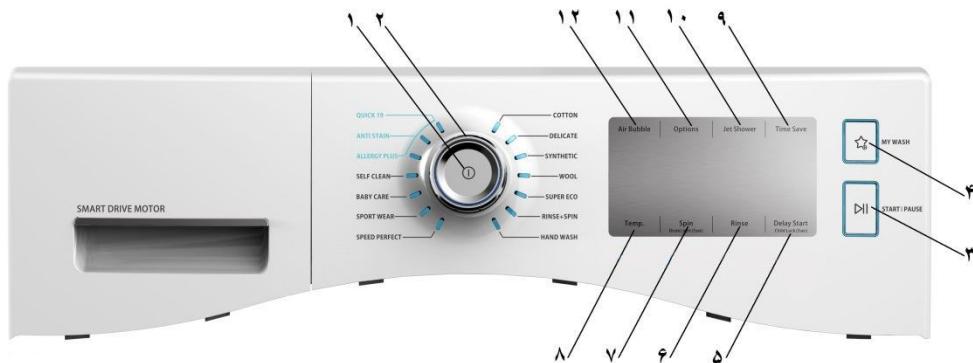

هشدار!


تمام دکمه ها به غیر از دکمه Power در این محصول لمسی می باشد و در هنگام کار با محصول، دکمه ها را نباید بیش از حد فشار داد یا ضربه زد، زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی دستگاه گردد.

دکمه	جهت روشن/خاموش کردن دستگاه بکار می رود، دکمه در وسط ولوم قرار دارد.
1	ولوم برای انتخاب برنامه‌ی مورد نظر بکار می‌رود، پس از روشن کردن دستگاه ولوم را چرخانده تا بر روی برنامه مورد نظر تنظیم شود با انتخاب برنامه چراغ مروط به آن روشن می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب برنامه مناسب به قسمت برنامه‌های شستشو مراجعه کنید.
2	ولوم تنظیم برنامه‌های شستشو
3	دکمه Start/Pause از این دکمه جهت شروع و توقف موقت چرخه شستشو استفاده می‌شود. برای شروع برنامه شستشو این دکمه را لمس نمایید تا دستگاه شروع بکار کند. هنگامی که در حین چرخه شستشو قصد تغییر یا توقف برنامه را دارید ابتدا این دکمه را 2 ثانیه لمس کرده، (در این زمان حلقه اطراف دکمه به صورت چشمک زن می‌شود) سپس برنامه را تنظیم کرده و مجدداً این دکمه را لمس کنید.
4	دکمه My Wash با استفاده از این کلید برنامه مورد علاقه ذخیره شده و در هر زمان قابل استفاده خواهد بود. برای ذخیره سازی برنامه مورد علاقه، ابتدا برنامه را به صورت دستی روی محصول تنظیم می‌کنیم سپس با لمس دکمه My Wash به مدت 3 ثانیه برنامه‌ی مورد علاقه در حافظه‌ی محصول ذخیره می‌شود (با

5	<p><b>دکمه Delay start</b>      جهت ایجاد تأخیر در اجرای برنامه استفاده می‌شود. اگر قصد دارد که لباسشویی در زمان خاصی و با تأخیر شروع به کار کند می‌توانید زمان مورد نظر را تا انتهای برنامه تنظیم کنید. این زمان از 1 تا 12 ساعت بر حسب برنامه انتخابی قابل تنظیم می‌باشد.</p> <p>جهت تنظیم مدت زمان می‌بایست پس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، دکمه Delay start را لمس کنید تا به زمان مورد نظر برسید سپس دکمه Start/Pause را لمس کنید.</p>	<p><b>دکمه Delay start</b></p> <p>جهت ایجاد تأخیر در اجرای برنامه استفاده می‌شود. اگر قصد دارد که لباسشویی در زمان خاصی و با تأخیر شروع به کار کند می‌توانید زمان مورد نظر را تا انتهای برنامه تنظیم کنید. این زمان از 1 تا 12 ساعت بر حسب برنامه انتخابی قابل تنظیم می‌باشد.</p> <p>جهت تنظیم مدت زمان می‌بایست پس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، دکمه Delay start را لمس کنید تا به زمان مورد نظر برسید سپس دکمه Start/Pause را لمس کنید.</p>
6	<p><b>Child Lock (3 ثانیه)</b>      با لمس کردن این دکمه به مدت 3 ثانیه در هنگام کار، قفل کودک فعال شده و اگر بطور انفاقی یکی از دکمه ها انتخاب شود، تنظیمات دستگاه به هم نمی‌خورد. جهت خارج کردن دستگاه از این حالت مجدداً این دکمه را به مدت 3 ثانیه لمس کنید. با این عملکرد می‌توان از دستکاری تنظیمات حین کار توسط کودکان جلوگیری نمود. برای تغییر برنامه، زمانی که دستگاه در حالت قفل کودک قرار دارد ابتدا دستگاه را از حالت قفل خارج کرده، سپس دکمه Start/Pause را لمس نمایید، برنامه را تغییر دهید و مجدداً دکمه Start/Pause را لمس کنید.</p> <p>توجه: هنگامی که برق دستگاه قطع شود عملکرد قفل کودک غیر فعال می‌گردد.</p>	<p><b>Child Lock (3 ثانیه)</b>      با لمس کردن این دکمه به مدت 3 ثانیه در هنگام کار، قفل کودک فعال شده و اگر بطور انفاقی یکی از دکمه ها انتخاب شود، تنظیمات دستگاه به هم نمی‌خورد. جهت خارج کردن دستگاه از این حالت مجدداً این دکمه را به مدت 3 ثانیه لمس کنید. با این عملکرد می‌توان از دستکاری تنظیمات حین کار توسط کودکان جلوگیری نمود. برای تغییر برنامه، زمانی که دستگاه در حالت قفل کودک قرار دارد ابتدا دستگاه را از حالت قفل خارج کرده، سپس دکمه Start/Pause را لمس نمایید، برنامه را تغییر دهید و مجدداً دکمه Start/Pause را لمس کنید.</p> <p>توجه: هنگامی که برق دستگاه قطع شود عملکرد قفل کودک غیر فعال می‌گردد.</p>
7	<p><b>دکمه Rinse</b>      در همه برنامه ها، با لمس این دکمه تعداد دفعات آبکشی قابل تنظیم است. این تعداد با توجه به برنامه ای انتخاب شده برای شستشو، از 1 تا 5 بار قابل تنظیم می‌باشد.</p>	<p><b>دکمه Rinse</b>      در همه برنامه ها، با لمس این دکمه تعداد دفعات آبکشی قابل تنظیم است. این تعداد با توجه به برنامه ای انتخاب شده برای شستشو، از 1 تا 5 بار قابل تنظیم می‌باشد.</p>

<p>جهت انتخاب این عملکرد دکمه Spin را لمس کنید تا چراغ Rinse Hold بر روی نمایشگر روشن شود. با انتخاب این عملکرد در انتهای برنامه پس از انجام آبکشی دستگاه آب را تخلیه نموده و برنامه‌ی شستشو تمام می‌شود.</p>	<p>Rinse Hold</p>	
<p>جهت انتخاب این عملکرد دکمه Spin را لمس کنید تا چراغ No Spin بر روی نمایشگر روشن شود. با انتخاب این عملکرد در انتهای برنامه پس از انجام آبکشی دستگاه آب را تخلیه نموده و برنامه‌ی شستشو تمام می‌شود.</p>	<p>No Spin</p>	
<p>در صورتی که بخواهید تنها از خشک کن دستگاه استفاده کنید، بلافضله پس از زدن دکمه Power، با یک بار لمس کردن دکمه Spin و پس از آن با لمس دکمه Start دستگاه وارد برنامه خشک کن می‌شود.</p>	<p>Spin Only</p>	
<p>جهت تنظیم درجه حرارت آب در مرحله شستشو بکار می‌رود. درجه حرارت را می‌توانید از آبسرد تا 95 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.</p>	<p>Temp دکمه</p>	8
<p>بعد از انتخاب برنامه‌ها، با لمس این دکمه در برخی از برنامه‌ها زمان برنامه کوتاه‌تر می‌شود.</p>	<p>دکمه Time Save</p>	9
<p>با انتخاب این عملکرد، در حین شستشو، آب داخل محفظه بر روی لباس پاشش می‌شود که این عملکرد در افزایش کیفیت شستشو تاثیر دارد. (لازم به ذکر است که این عملکرد در تعدادی از برنامه‌های شستشو به صورت پیش فرض فعال است).</p>	<p>دکمه Clean Jet Shower</p>	10
<p>با لمس مکرر این دکمه عملکردهای اتوی آسان (Easy Iron) آبکشی بهداشتی (Healthy Rinse) و پیش شستشو (Pre Wash) قابل انتخاب هستند (می‌توان دو یا سه عملکرد مذکور را به صورت همزمان فعال نمود). این عملکردهای انتخابی در کنار برنامه‌های شستشوی اصلی کار می‌کنند و ممکن است در برخی برنامه‌های شستشو قابل انتخاب باشند.</p>	<p>دکمه Option</p>	
<p>عملیات پیش شستشو است که اگر لباسها خیلی کثیف هستند از آن استفاده کنید. با انتخاب این گزینه دستگاه یک شستشو و خشک کن اضافی را قبل از شستشوی اصلی انجام می‌دهد.</p>	<p>Pre Wash</p>	11
<p>با فعال نمودن این عملکرد در برنامه شستشو، روند اتوکشی لباس‌ها با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.</p>	<p>Easy Iron</p>	
<p>انتخاب این عملکرد با تغییر آبکشی آخر برنامه باعث می‌گردد لباسها از مواد شوینده کاملاً پاک شود.</p>	<p>Healthy Rinse</p>	
<p>انتخاب این عملکرد باعث حل شدن بهتر مواد شوینده با آب در هنگام شستشو می‌شود که موجب شستشوی بهتر لباسها می‌گردد.</p>	<p>دکمه Air bubble</p>	12

## قسمتهای مختلف صفحه نمایشگر

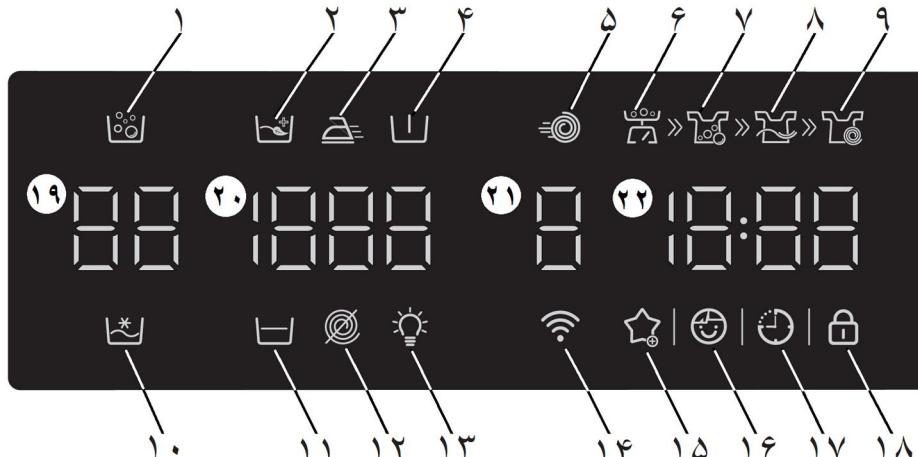

- (1) : شستشو بدون خشک کردن  
 (2) : روشنایی داخل درام  
 (3) : WiFi  
 (4) : کنترل بی سیم  
 (5) : My Wash  
 (6) : قفل کودک  
 (7) : Time Save  
 (8) : Door Lock  
 (9) : Delay Start  
 (10) : Hold  
 (11) : Rinse Hold  
 (12) : Temp Cold  
 (13) : Spin  
 (14) : Delay End  
 (15) : نمایشگر زمان (شستشو و زمان تاخیر)

- (1) : شستشو با حباب  
 (2) : شستشوی بهداشتی  
 (3) : اتوی آسان  
 (4) : پیش شستشو  
 (5) : Jet Shower  
 (6) : مرحله اول شستشو : تشخیص میران لباس  
 (7) : مرحله دوم شستشو : مرحله شستشو  
 (8) : مرحله سوم : مرحله آبکشی  
 (9) : مرحله چهارم : مرحله خشک کن  
 (10) : Rinse Hold  
 (11) : غوطه وری

## ویژگی های محصول


**شستشوی مقرن به صرفه:** با استفاده از این قابلیت لباسشویی عملیات شستشو را با حداقل انرژی انجام خواهد داد.

**نانو سیلور:** این لباسشویی دارای قابلیت نانو سیلور است بدین صورت که حمل کننده های لباس داخل درام دارای عنصر نقره می باشد و در خلال شستشو یون های نقره به داخل آب آزاد شده و موجب میکروب کشی و ضد عفونی شدن لباس ها تا 99/9 درصد می شود.

**سیستم حباب ساز:** با این تکنولوژی جدید در خلال شستشو میلیونها حباب در آب موجود در درام آزاد می شود که موجب بهتر حل شدن مواد شوینده و شستشوی بهتر لباس ها می شود. صدای کم: این دستگاه قابلیت این را دارد که با سنجش مقدار لباس موجود عملیات شستشو را با کمترین صدای ممکن انجام دهد.

**در باز کن اضطراری:** در صورتی که درب محصول دچار مشکل شود و به صورت اتوماتیک باز نشود می توان از درباز کن اضطراری استفاده و در را به صورت دستی باز کرد.

- در شکل زیر محل جانمایی این درب باز کن اضطراری در کنار پمپ تخلیه نشان داده شده است. برای باز کردن درب، این تسمه را به سمت پایین بکشید تا درب باز شود.

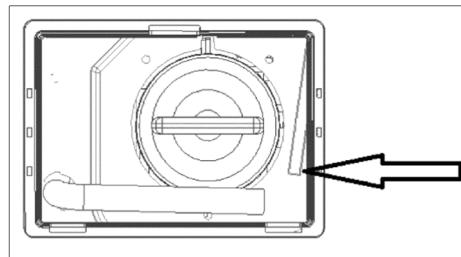


## طريقه استفاده

**هشدار:** قبل از اولین استفاده توصیه می شود که یک بار لباسشویی را بدون لباس بر روی برنامه شستشوی سریع (Quick 22 / Quick 19) قرار دهید تا سیکل آن انجام گیرد، با اینکار از درست کار کردن و تمیز بودن آن مطمئن می شوید.

### نکات ضروری قبل از شروع شستشو:

- مطمئن شوید که لوله ها بدرستی متصل شده اند. شیر آب باید باز بوده و لوله آب در مکان مناسبی باشد.
- لباسها را بر اساس جنس آنها جدا کنید.
- قبل از انجام شستشو مطمئن شوید که جیب های لباس ها خالی باشد.
- پارگی لباسها را ترمیم کنید.
- زیپ ها، گیره ها یا قلاب های لباس ها را بیندید.
- لکه ها را پاک کنید.

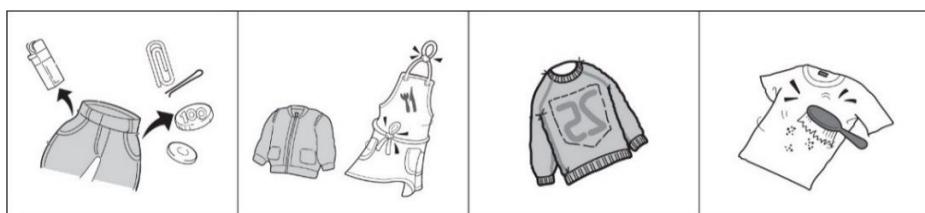

## جدا سازی لباسها

جدا سازی لباسها باید بر اساس جدول زیر صورت پذیرد:

معیارهای جدا سازی البسه	
بسیار کثیف / کثیفی متوسط / کثیفی پایین	میزان کثیفی
سفید / روشن / تیره	رنگ
پُر زده / غیر پُر زده	میزان پُر زده

## قراردادن لباس ها در لباسشویی

- لباس ها را به آرامی در دستگاه قرار دهید. لباس ها باید به راحتی در آب داخل محفظه شستشو حرکت کنند تا بهترین تمیزشدنگی و ضدچروکی انجام شود.
- به اندازه مناسب و کافی در دستگاه لباس بریزید. زیاد پرکردن و تنظیم نادرست دستگاه موجب کامل تمیز نشدن، چروک زیاد، ایجاد پُر زیاد و پارگی و خرابی لباس ها به علت کشیدگی و فشار زیاد به لباس و لرزش محصول می گردد.
- لباس های کوچک و بزرگ را با هم در یک چرخه قرار دهید تا لباسشویی بالانس شود. بالانس نبودن لباسشویی موجب لرزش در هنگام چرخش می شود.
- برای شستن ملحفه، حوله و یا پارچه هایی با ابعاد زیاد حداکثر وزن توصیه شده برای شستشو 1/8 کیلوگرم می باشد.
- هنگامی که لباس کمی را در دستگاه ریخته اید مدت زمان شستشو را کوتاه انتخاب کنید.
- برای کاهش چین و چروک از تنظیمات برنامه Easy Iron استفاده کنید. در این موقع باید مقدار فضای کافی در محفظه شستشو موجود باشد تا لباسها به راحتی در آب موجود در محفظه شستشو حرکت کنند.

### شستشو

- با انجام دستورالعمل زیر، لباسشویی برنامه شستشوی مورد نظر را انجام خواهد داد:
- (1) درب دستگاه را باز کنید.
  - (2) لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را بیندید(مطابق با روش فوق).
- توجه: دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. توصیه می شود که لباسهایی را که بیش از اندازه آب جذب می کند، با دست بشویید(مثل پتو).
- (3) پودر شستشو و مایع نرم کننده را در محفظه شوینده بریزید(به قسمت مربوط به استفاده از شوینده مراجعه کنید) و کشوی جاپودری را بیندید.
- نکته مهم: توجه داشته باشید که هر پیمانه نرم کننده حتما بایستی با یک پیمانه آب رقیق شود.

توجه: از پودری استفاده کنید که کف زیاد تولید نمی‌کند، همچنین مایع نرم کننده باید مخصوص لباسشویی اتوماتیک باشد (در صورت تولید کف بیش از حد، عملیات شستشو و خشک کن بدرستی صورت نمی‌گیرد).

(4) برای شروع به کار دکمه Power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود سپس ولوم تنظیم برنامه شستشو را بر روی برنامه مورد نظر بچرخانید و سایر تنظیمات را اعمال کنید و در آخر برای شروع شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید.

### پایان شستشو

- (1) در پایان شستشو، همزمان با باز شدن قفل درب و شنیدن صدای بوق عبارت End بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.
- (2) با دستان خشک دوشاخه را از پریز بکشید.
- (3) لباس‌ها را خارج کنید.
- (4) شیر آب را بیندید.
- (5) لاستیک درب را خشک و تمیز کنید.
- (6) درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا درون محفظه شستشو جریان داشته باشد.

نکته مهم: اگر در خلال انجام برنامه، محصلو توسط دکمه Power خاموش گردد در صورت وجود آب داخل محفظه شستشو قفل درب باز نمی‌شود (به منظور تخلیه آب و باز شدن قفل درب بعد از روشن کردن دستگاه از گزینه Spin استفاده شود).

**پس از یک سیکل شستشو مقداری آب پایین لاستیک درب باقی می‌ماند که این مقدار آب طبیعی است**

## برنامه های شستشو

برنامه شستشو	نوع لباس	دمای مناسب	مقدار لباس (Kg)	ویژگی های قابل انتخاب
Cotton (لباسهای پنبه ای)	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حوله و ملحفه و مانند آن	60°C 95°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Pre Wash Rinse Easy Iron Healthy Rinse
	لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کثیفی کم	آب سرد 30°C 40°C 60°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Jet shower Air Bubble
Delicate لباس های ظریف	لباس های ظریف و حساس که به آسانی صدمه می بینند مثل لباسهای ابریشمی، پرده ها و غیره.	آب سرد	کمتر از 1	Rinse Easy Iron Jet shower Air Bubble
Synthetic لباس های الیاف مصنوعی	لباس هایی از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر	آب سرد 30°C 40°C 60°C	کمتر از 2	Pre Wash Rinse Easy Iron Healthy Rinse Jet shower Air Bubble
Wool لباس های پشمی	لباس های پشمی خالص که قابل شستشو با لباسشویی هستند	آب سرد	کمتر از 1	Rinse Easy Iron Jet shower Air Bubble
Super Eco شستشوی مقرون به صرفه	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	30°C 40°C آب سرد	حداکثر ظرفیت دستگاه	Pre Wash Rinse Easy Iron
Rinse + Spin آبکشی و خشک کن	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	آب سرد	حداکثر ظرفیت دستگاه	Rinse Easy Iron Healthy Rinse
Hand Wash شستشوی دستی	تنها برای لباس های ظریف و پشمی استفاده می شود.	آب سرد 30°C	کمتر از 1	Rinse Easy Iron Healthy Rinse Air Bubble Jet shower

برنامه شستشو	نوع لباس	دماي مناسب	مقدار لباس (Kg)	ويژگي هاي قابل انتخاب
Quick 19 Quick 22 شستشوی سریع	لباسهای رنگی با مقدار کثیفی کم	آب سرد 30°C 40°C	کمتر از 2	Rinse
Anti Stain شستشوی ضد لکه	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	آب سرد 30°C 40°C 60°C 95°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Rinse Pre Wash Easy Iron Healthy Rinse Air Bubble Jet shower
Allergy Plus حساسیت زدا	لباسهای پرزدار و حساسیت زاء، الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتان یا پنبه	آب سرد 30°C 40°C 60°C	حداکثر ظرفیت دستگاه	Rinse Pre Wash Easy Iron
Self Clean تمیز کردن محفظه شستشو	چهت شستشوی محفظه شستشو (درام) استفاده میشود	60°C	بدون لباس	--
Baby Care لباس کودک	لباس های بچه	95°C	کمتر از 2	Rinse Pre Wash Easy Iron Healthy Rinse Air Bubble Jet shower
Sport Wear لباس های ورزشی	لباس های ورزشی نازک با کثیفی کم	آب سرد 30°C 40°C	کمتر از 3	Rinse Easy Iron Healthy Rinse Air Bubble Jet shower
Speed Perfect شستشو با زمان بهینه	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	آب سرد 30°C 40°C 60°C 95°C	حداکثر 4/5	Rinse Pre Wash Easy Iron Air Bubble Jet shower Healthy Rinse

تذکر:

- اگر لباس ها بسیار کثیف هستند توصیه می شود که حتماً از پیش شستشو استفاده شود.
- پیش شستشو را برای برنامه شستشوی لباس های پنبه ای و الیاف مصنوعی می توان استفاده نمود.
- با انتخاب برنامه شستشوی مقرن به صرفه، دستگاه شستشو را با درجه حرارت پایینتر و زمان طولانی تری انجام می دهد، در نتیجه در مصرف انرژی گرمایی صرفه جویی می گردد.

## Cotton

## برنامه شستشوی لباس های معمولی (پنبه ای)

نوع لباس	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حolle و ملحفه و مانند آن.	وزن مجاز	لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کیفی کم	حداکثر ظرفیت دستگاه
----------	---	----------	--	---------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 30، 40، 60 درجه
دماه آب	دور خشک کن
دور خشک کن 40 درجه	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	800 دور در دقیقه
عملکرد انتخابی فعال	3 مرتبه
Jet shower	
Air Bubble	

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جا پودری ریخته و درب را بندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.	1
دکمه Power را فشار دهید. صفحة نمایش علامت --- " را نشان می دهد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو به صورت پیش فرض بر روی برنامه Cotton قرار دارد.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس کنید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید. تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.
- احتیاط: اگر درجه حرارت را 95 درجه سانتیگراد انتخاب کردید، در زمان تخلیه مقداری آب سرد وارد دستگاه می شود. این عمل موجب تعديل دمای آب خروجی شده و خطر تماس با آب داغ را کاهش می دهد.

## Delicate

## برنامه شستشوی لباس های ظریف

نوع لباس	لباس های ظریف و حساس که به آسانی صدمه می بینند مثل لباسهای ابریشمی، پرده ها و غیره.
کمتر از 1 کیلوگرم	وزن مجاز

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب آب سرد دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعل	-- تا 800 دور در دقیقه دماهی آب دور خشک کن عملکرد انتخابی Jet shower Air bubble

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. <b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.
2	دکمه Power را فشار دهید.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Delicate قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را مس نماید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً مس نمایید.

نوع لباس پلی استر و ...	لباس هایی با الیاف مصنوعی از جنس پلی آمید، اکریلیک و	وزن مجاز	کمتر از 2 کیلوگرم
----------------------------	--	----------	----------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه		سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	1 ساعت و 25 دقیقه	آب سرد، 30,40, 60 درجه
دماهی آب	40 درجه	تا 800 دور در دقیقه
دور خشک کن	800 دور در دقیقه	Pre Wash
تعداد آبکشی	3 مرتبه	Easy Iron
عملکرد انتخابی	Jet shower	Rinse
عملکرد انتخابی فعال	Air bubble	Healthy Rinse

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بندید. <b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.
2	دکمه Power را فشار دهید.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Synthetic قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Wool

## برنامه شستشوی لباس های پشمی

نوع لباس	هزستند	لباس های پشمی خالص که قابل شستشو با لباسشویی	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	--------	--	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعل	آب سرد، 30، 40 درجه تا 800 دور در دقیقه عملکرد انتخابی Jet shower Air bubble

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. <b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.
2	دکمه Power را فشار دهید.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Wool قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید ، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.
- از پودر شستشوی مخصوص لباسهای پشمی استفاده کنید، توجه کنید این پودر کف زیادی تولید می کند بنابراین مراقب باشید که بیش از اندازه پودر نرویزید.

نوع لباس	همانند برنامه شستشوی لباس های پنبه ای	وزن مجاز	حداکثر ظرفیت دستگاه
----------	---------------------------------------	----------	---------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 30، 40 درجه
دماي آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشي	Pre Wash
عملکرد انتخابی فعال	Easy Iron
--	Rinse
--	Jet shower
--	Air Bubble

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جا پودری ریخته و درب را بندید. توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی بریزید.
2	دکمه Power را فشار دهید.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Super Eco قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

▪ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Rinse + Spin

## برنامه آبکشی و خشک کن

نوع لباس	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حolle و ملحفه و مانند آن.
وزن مجاز	لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کیفیت کم

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	--
دماهی آب	دماهی آب
دور خشک کن	تا 1400 دور در دقیقه
عملکرد انتخابی	Rinse Easy Iron Healthy Rinse
دور خشک کن	800 دور در دقیقه
تعداد آبکشی	1 مرتبه
عملکرد انتخابی فعال	--

لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.	2
دکمه Power را فشار دهید.	3
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Rinse + Spin قرار دهید.	4

جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Hand Wash

## برنامه شستشوی دستی

نوع لباس	تنهای برای لباس های ظریف و پشمی استفاده می شود.	وزن مجاز	کمتر از 1 کیلوگرم
----------	---	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 30 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
دماهی آب	آب سرد
دور خشک کن	400 دور در دقیقه
تعداد آبکشی	2 مرتبه
عملکرد انتخابی فعل	Jet shower Air bubble

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بندید. <b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برشیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برشیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برشیزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برشیزید.
2	دکمه Power را فشار دهید.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Hand Wash قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.
- حتماً توجه کنید که لباس ها برچسب قابلیت آبکشی دستی را داشته باشند.

## Quick 19\*

## برنامه شستشوی سریع

نوع لباس	لیاسهای رنگی با مقدار کثیفی کم	وزن مجاز	کمتر از 2 کیلوگرم
----------	--------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 40 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	Rinse
عملکرد انتخابی فعل	--

لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	1
توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بربیزید. درصورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بربیزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بربیزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی بربیزید.	
دکمه Power را فشار دهید.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Quick 19 قرار دهید.	3
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	4

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

\*: این برنامه مخصوص محصولات 9 کیلویی می باشد.

## Anti Stain

## برنامه شستشوی لکه بری

حداکثر ظرفیت دستگاه	وزن مجاز	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حolle و ملحفه و مانند آن. لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کثیفی کم	نوع پارچه
------------------------	----------	---	-----------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماهی آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال	آب سرد، 30,40,60,95 درجه تا 1000 دور در دقیقه Pre Wash Rinse Easy Iron Healthy Rinse دماهی آب دور خشک کن عملکرد انتخابی Jet shower Air bubble

1	البسه را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بیندید. توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.
2	دکمه Power را فشار دهید. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.
3	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Anti Stain قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Allergy Plus

## برنامه شستشو همراه حساسیت زدایی

نوع لباس	لباسهای پر زدار و حساسیت زاء، الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتان یا پنبه	وزن مجاز	حداکثر ظرفیت دستگاه
----------	---	----------	---------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 40 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور خشک کن	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	Pre Wash
--	Rinse
عملکرد انتخابی فعال	Easy Iron

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.
2	توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید. دکمه Power را فشار دهید.
3	صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد. ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Allergy Plus قرار دهید.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Self Clean

## برنامه شستشوی محفظه

--	وزن مجاز	جهت شستشوی درام (محفظه شستشو)	نوع لباس
----	----------	-------------------------------	----------

سایر تنظیمات توسط کاربر		تنظیمات پیش فرض برنامه	
--	دماي آب	1 ساعت و 41 دقيقه	زمان شستشو
--	دور خشک کن	60 درجه	دماي آب
--	عملکرد انتخابی	400 دور در دقيقه	دور خشک کن
		2 مرتبه	تعداد آبکشي
		--	عملکرد انتخابی فعال

بدون قرار دادن لباس در محفظه، مواد مورد نياز جهت شستشوی محفظه را داخل جاپودري بريزيد.	1
دكمه Power را فشار دهيد.	2
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Self Clean قرار دهيد.	3
جهت شروع چرخه شستشو دكمه Start/Pause را لمس نمایيد، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشوی محفظه آغاز می شود.	4

## Baby Care

## برنامه شستشوی لباس کودک

نوع لباس حساس	مناسب برای شستشوی لباس کودک و یا افراد با پوست حساس	وزن مجاز	کمتر از 3 کیلوگرم
---------------	---	----------	-------------------

تنظیمات پیشفرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو دماه آب دور خشک کن تعداد آبکشی عملکرد انتخابی فعال	2 ساعت و 50 دقیقه 95 درجه 400 دور در دقیقه 3 مرتبه Pre Wash Heaslthy Rinse Jet shower Air Bubble

1 لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	2 توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.
3 ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Baby Care قرار دهید.	4 جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.
1 لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.	2 توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بریزید.
3 ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Baby Care قرار دهید.	4 جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

نوع لباس	لباس های ورزشی نازک با کشیفی کم	وزن مجاز	کمتر از 3 کیلوگرم
----------	---------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 30، 40 درجه
دماهی آب	دور خشک کن
دور 800 دور در دقیقه	عملکرد انتخابی
تعداد آبکشی	Easy Iron Rinse
عملکرد انتخابی فعال	Healthy Rinse
2 مرتبه	Jet shower Air Bubble
800 دور در دقیقه	
آب سرد	
دور خشک کن	
عملکرد انتخابی	

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.
2	توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفیدکننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.
3	دکمه Power را فشار دهید.
4	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Sport Wear قرار دهید.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

## Speed perfect

## برنامه شستشو با زمان بینه

نوع لباس	لباس های سفید پنبه ای، کتانی، حوله و ملحفه و مانند آن.
وزن مجاز	لباس های رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباس های زیر) و لباس های پنبه ای سفید با کیفیت کم کمتر از 4/5 کیلوگرم

تنظیمات پیش فرض برنامه	سایر تنظیمات توسط کاربر
زمان شستشو	آب سرد، 30,40,60,95 درجه
دماي آب	آب سرد، 1400 دور در دقیقه
دور خشک کن	Rinse
دور خشک کن	Easy Iron
تعداد آبکشی	Pre- Wash
عملکرد انتخابی فعال	Healthy Rinse
3 مرتبه	Jet shower
800 دور در دقیقه	Air Bubble
40 درجه	عملکرد انتخابی
59 دقیقه	دور خشک کن
دماي آب	آب سرد، 1400 دور در دقیقه
زمان شستشو	آب سرد، 30,40,60,95 درجه

1	لباس ها را در دستگاه قرار داده، در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.
2	توجه: در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max بريزيد. دکمه Power را فشار دهيد.
3	صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد. ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Speed Perfect قرار دهيد.
4	جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایيد، در نتيجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آغاز کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغيير تنظيمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایيد، تنظيمات را تغيير داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایيد.

نوع لباس	لباسهای رنگی با مقدار کثیفی کم	وزن مجاز	کمتر از 2 کیلوگرم
----------	--------------------------------	----------	-------------------

تنظیمات پیش فرض برنامه		سایر تنظیمات توسط کاربر	
زمان شستشو	22 دقیقه	آب سرد، 30 درجه	آب سرد

- 1 لباس ها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را بندید.
- توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو برویزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را تا زیر سطح Max برویزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو برویزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آن را در قسمت شستشوی اصلی برویزید.
- 2 دکمه Power را فشار دهید.
- 3 ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Quick 22 قرار دهید.
- 4 جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را لمس نمایید، در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

- جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را لمس نمایید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً لمس نمایید.

\*: این برنامه مخصوص محصولات 8 کیلویی می باشد.

## طريقه استفاده از شويindeh

لباسشوبي داراي يك محفظه سه قسمتی برای شوينده ها می باشد:

- (1) محل پودر شوينده برای عملیات پيش شستشو یا خيساندن
- (2) محل پودر شستشو برای عملیات شستشوی اصلی
- (3) محل مایع نرم کننده، افزودنی های معطر و سفیدکننده


برای شستشو با مایع شوینده در مناطقی با آب سخت، به همراه شوینده از ملایم کننده آب استفاده کنید. این امر تاثیر شستشو را افزایش می دهد و همچنین محافظتی برای اجزای دستگاه در مقابل رسوبات کلسیم می باشد. ملایم کننده آب در محفظه شستشوی اصلی ریخته می شود. (قسمت 2)

تنها از پودرهای شستشو و شوینده های مایع مخصوص ماشین لباسشویی اتوماتیک استفاده کنید (زیرا کف کمتری تولید می کنند). مقدار شوینده باید براساس توصیه کارخانه سازنده (درج شده بر روی بسته بندی مواد شوینده) باشد.

استفاده بيش از حد از شوينده موجب توليد کف زياد شده و تاثير منفي بر روی شستشو دارد. همچنین مقدار خيلي کم شوينده اثر شستشو را کم خواهد كرد.

استفاده بيش از حد از نرم کننده موجب می شود که نرم کننده زودتر وارد چرخه شستشو شده و موجب لکه گرفتن لباس ها می شود.

هنگامی که دستگاه در حال آبگيري است هرگز کشو جاپودري را بironon نکشيد. هرگز بطور مستقيم نرم کننده را روی لباس ها نریزید.

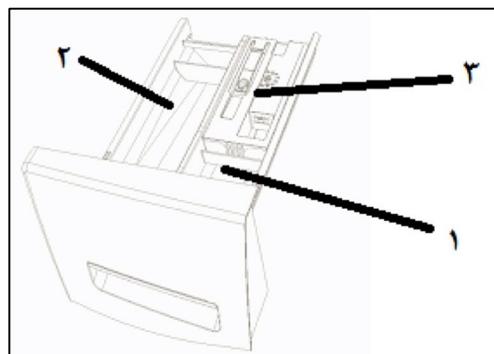

## نگهداری و تمیز کردن

دستگاه بصورتی ساخته شده که حداقل نگهداری را نیاز دارد، با این وجود دستگاه باید بطور مرتب تمیز گردد. قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دوشاخه از پریز کشیده شده و شیر آب بسته است.

هشدار: هرگز دستگاه را با پاک کننده های شیمیایی تمیز نکنید و تنها از پارچه مرطوب به همراه صابون استفاده نمایید.

## تمیز کردن لباسشویی


در پایان شستشو، درب دستگاه را کمی باز بگذارید تا قسمت های لاستیکی خشک شوند. بدنه و اجزا را با پارچه مرطوبی تمیز کنید. از مواد و محلول های ساینده استفاده نکنید. جهت تمیز کردن داخل لباسشویی 250 میلی لیتر محلول سفید کننده کلرین را با 500 میلی لیتر شوینده در داخل دستگاه بریزید سپس یک چرخه شستشو را انجام دهید. (در صورت نیاز می توانید این عملیات را مجدداً انجام دهید)

## تمیز کردن فیلتر ورودی

1. شیر آب ورودی را بسته و لوله ورودی را جدا کنید.

2. فیلتر را خارج کنید.


3. با یک مسواک آلدگی ها و جرم ها را از فیلتر پاک کنید.

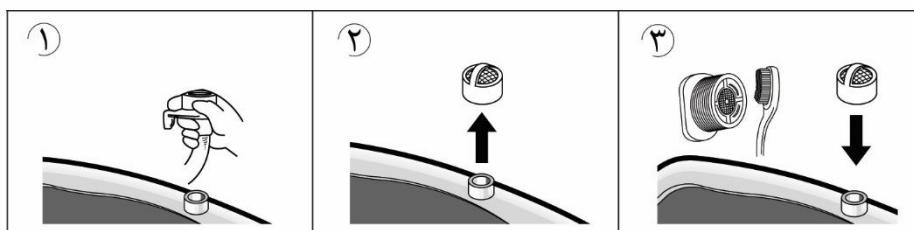

## تمیز کردن فیلتر خروجی


هشدار: قبل از تمیز کردن فیلتر مطمئن شوید که دستگاه خالی است. هنگامی که دستگاه در حال کارکردن است یا زمانی که پر از آب است فیلتر را خارج نکنید و همچنین در موقع تخلیه آبگرم مراقب باشید.

- 1) درپوش پمپ را باز کنید و لوله تخلیه را از محل خود خارج کنید.
- 2) یک عدد کاسه زیر لوله تخلیه قرار دهید و سرپیچ آن را باز کنید تا آب خارج شود. پس از آن که مطمئن شدید دیگر هیچ آبی در دستگاه نیست فیلتر را باز کنید.
- 3) پرزها و هر جسم خارجی که در فیلتر وجود دارد را خارج کرده سپس سرپیچ لوله تخلیه را بسته و آن را در محل خود قرار داده و درب را بیندید.

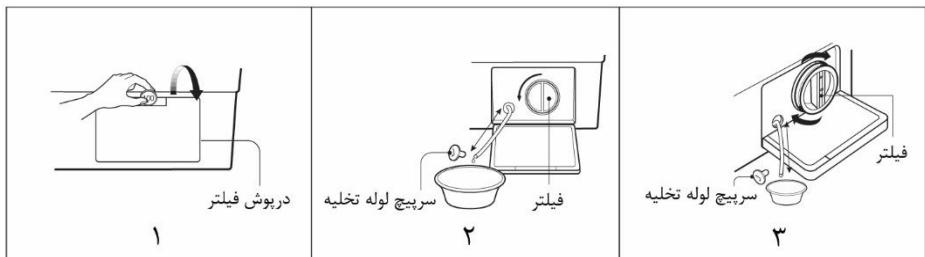

## تمیز کردن جاپودری

- پس از چند بار استفاده از لباسشویی آثار شوینده و مواد نرم کننده در جاپودری باقی می‌ماند.
- بهتر است جاپودری را هر از چندگاهی با آب و مسوک نرم تمیز کنید.
- در صورت نیاز می‌توانید جاپودری را کامل از لباسشویی خارج کنید بدین صورت که زبانه قطعه الحاقی موجود در جاپودری را به پایین فشار داده و جاپودری را خارج کنید.
- پس از تمیز کردن، جاپودری را در جای خود قرار دهید و یک چرخه آبکشی را انجام دهید.

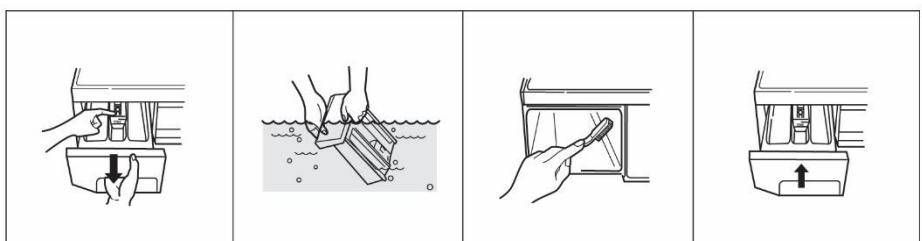

## عیب یابی

اگر دستگاه در حال کار کردن ناگهان متوقف شد قبل از مراجعه به مرکز سرویس خدمات مشتریان، موارد زیر را بررسی کنید.

عیب	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا از داخل دستگاه شنیده می‌شود.	اشیا خارجی مثل سکه، سوزن ممکن است در پمپ یا درام باشند.	دستگاه را متوقف کنید و درام و فیلتر را بررسی کنید.
صدای تلپ و تلپ شنیده می‌شود.	این صدا بدلیل بار زیاد وارد آمده بر دستگاه است و معمولاً عادی است.	اگر صدا همچنان ادامه داشته باشد ممکن است دستگاه بالانس نباشد. آن را متوقف کرده و لباسها را یکنواخت در دستگاه قرار دهید.
صدای لرزش شنیده می‌شود.	پیچ های بسته بندی باز نشده اند.	برای باز کردن پیچ ها به قسمت نصب مراجعه کنید.
نشتی آب	آیا همه پایه ها بصورت صاف و محکم بر روی زمین قرار دارند؟	بدلیل بار زیاد، ممکن است دستگاه از بالانس خارج شده باشد، آن را متوقف کرده و لباس ها را از هم باز کنید.
وجود کف بیش از حد	لوله های ورودی یا تخلیه محکم بسته نشده اند.	اتصالات را بررسی کنید.
	لوله های تخلیه منزل مسدود شده اند.	لوله ها را باز کنید.
	استفاده از پودر نامناسب یا بیش از حد که موجب نشتی آب می‌شود.	

## پیغام های خط

پیغام خط	اشکال	علت احتمالی	راه حل
IE	اشکال در ورود آب	شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است.	شیر آب را باز کنید.
OE	اشکال در تخلیه	در حین آبگیری پمپ تخلیه کار می کند.	فیلتر را باز کنید.
UE	اشکال در بالانس البسه	سنسور سطح آب (هیدروستات) نامرغوب یا خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
LE	اشکال باز بودن در دستگاه	لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است.	بورد، سطح آب را بررسی نمیکند.
E8	اشکال در موتور	پمپ تخلیه خراب شده است.	گره و پیچ آن باز شود.
E9	اشکال در هیدروستات	در خلال تخلیه آبگیری انجام می شود.	با نمایندگی تماس بگیرید.
H2	اشکال در مقاومت گرمائی	هیدروستات خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		لباس ها در هم پیچیده و در یک طرف درام قرار گرفته اند.	دستگاه را متوقف کرده و لباس ها را باز کنید.
		هنگامی که در باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است.	درب را بیندید.
		برد قفل در را بررسی نمی کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		موتور بطور مناسب متصل نیست.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		موتور کار نمی کند.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		هیدروستات خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		المنت خراب است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
		المنت بدروستی متصل نیست.	با نمایندگی تماس بگیرید.


پیغام خطای	اشکال	علت احتمالی	راه حل
H5	اشکال در دمای آب	دمای آب در برنامه پشمی یا ظرفیت به بیش از 45 درجه رسیده است.	با نمایندگی تماس بگیرید.
H6	اشکال در المنت	المنت کار نمی کند (در 15 دقیقه دمای آب 2 درجه بالا نرفته است).	با نمایندگی تماس بگیرید.



- اگر پیغام های خطای E8 و E9 روی صفحه نمایش نشان داده شدند با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- لازم به ذکر است بدلیل سیستم هوشمند ماشین لباسشویی و جهت عملکرد مناسب در هنگام انجام فرآیند خشک کن و جلوگیری از لرزش بیش از حد، ممکن است تایمر دستگاه در دقایق ابتدایی مرحله خشک کن در دقایقی خاص (مثلاً دقیقه 11) توقف کرده و پس از بالانس شدن دستگاه، ادامه پیدا کند.
- اگر پس از بررسی موارد ذکر شده، دستگاه هنوز کار نمی کند به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید. در هنگام مراجعته به مرکز خدمات مشتریان لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات مورد نظر بر روی بروچسب کنار دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکنسین مربوطه کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و به سرعت دستگاه را تعمیر نماید.

**کارخانه سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های  
ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی ذکر شده ندارد.**


# WIRING DIAGRAM

## Main PCB

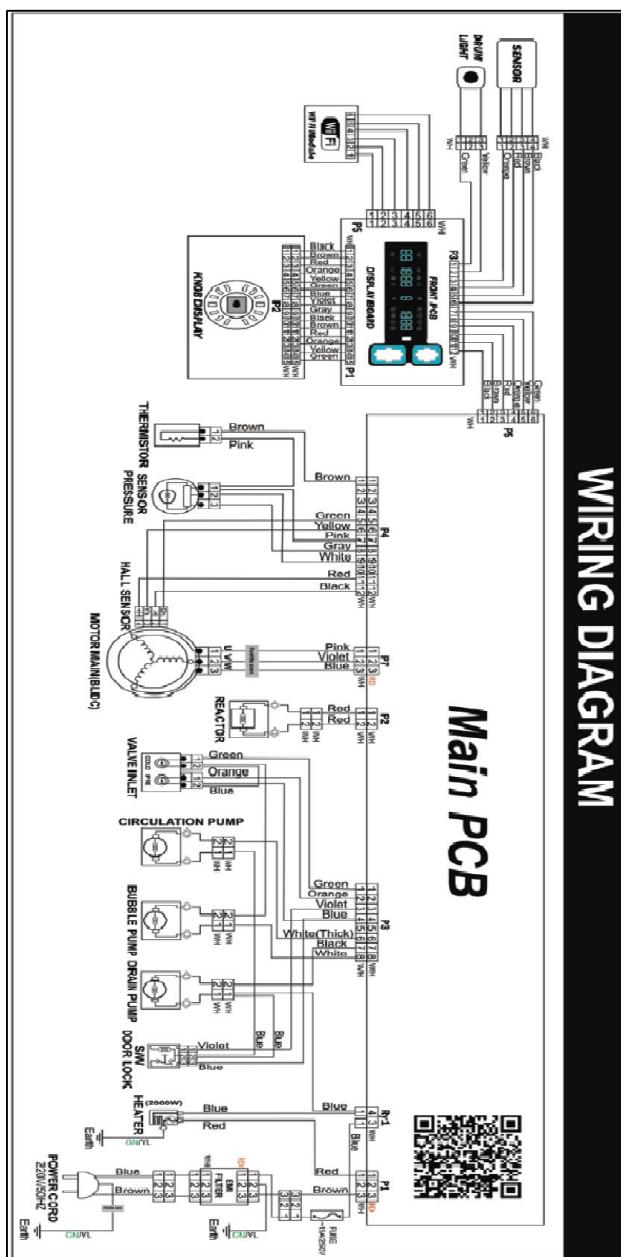

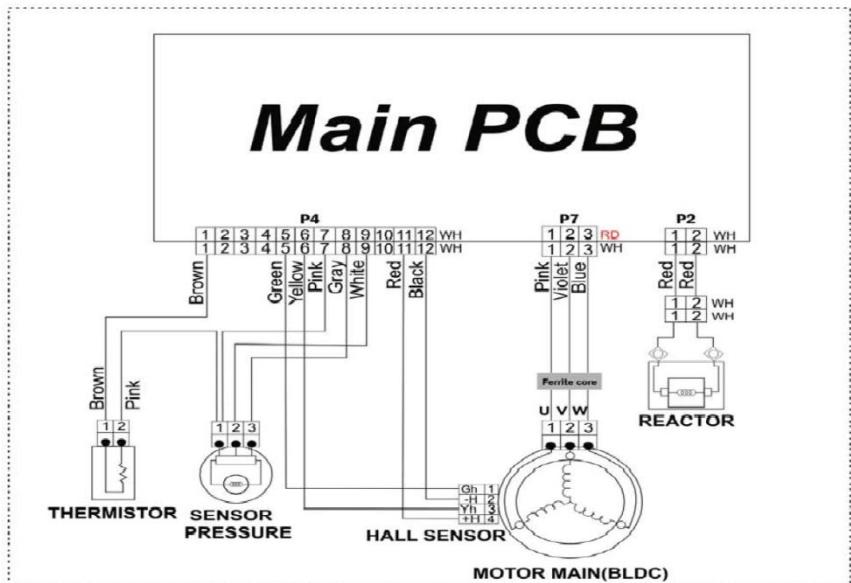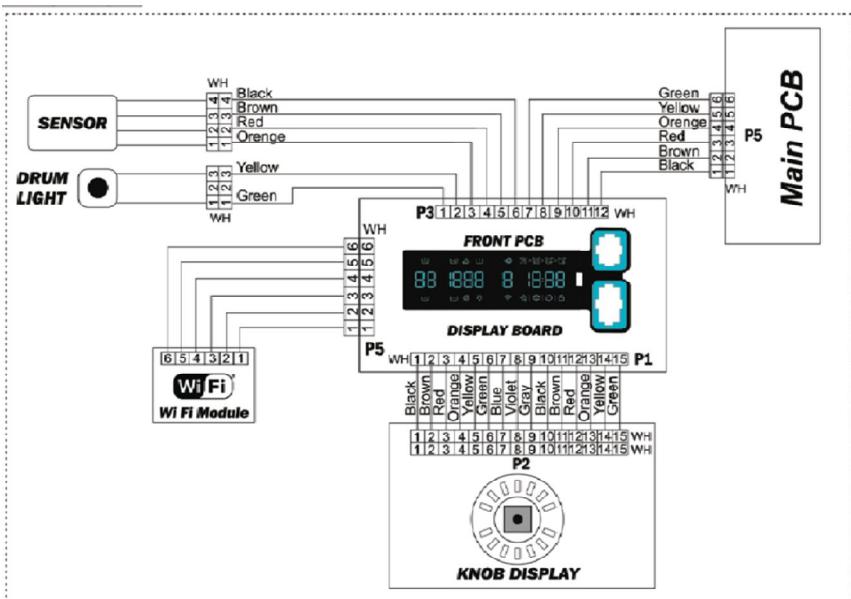

# Main PCB

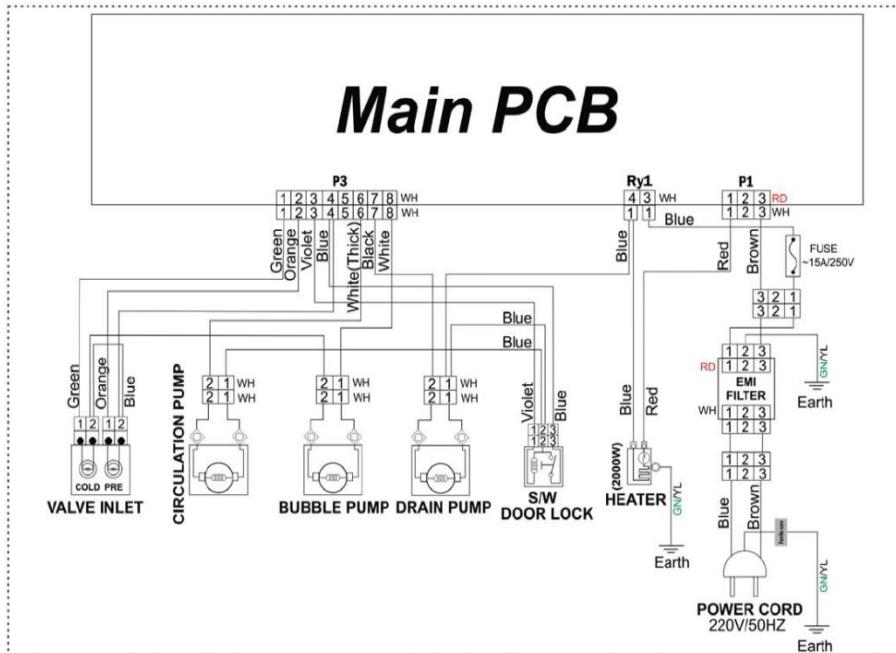



**DAEWOO USER MANUAL**  
Automatic Washing Machine



برای بهره مندی از خدمات پس از فروش، دستگاه باید توسط تکنسین های مجاز انتخاب سرویس نصب گردد.